
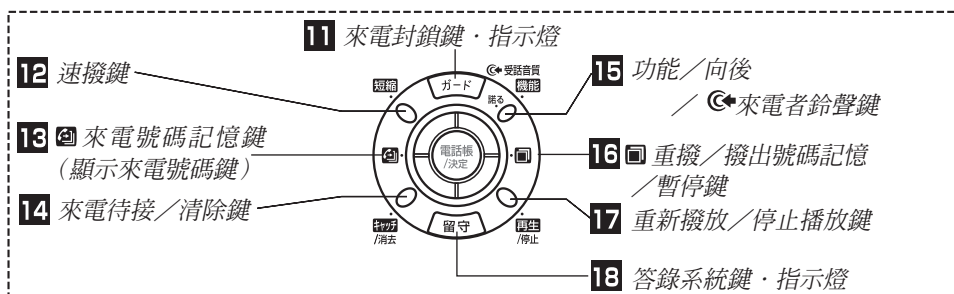


快速啓用參考指南

各部位功能說明 (TF-SD1700/SD1730/SD1740 主機)

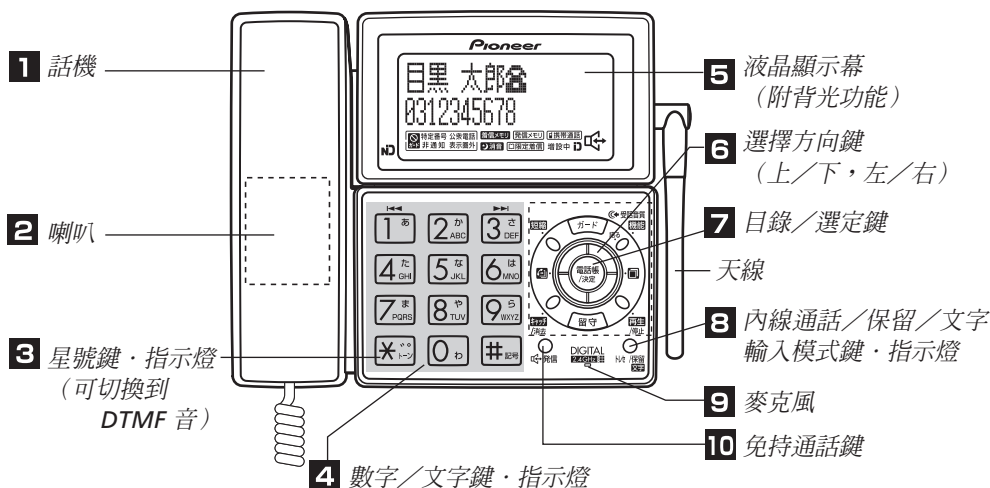

基本操作 (TF-SD1700/SD1730/SD1740 主機)

撥打電話

拿起話機 ➡ 撥號。

接聽電話

電話響鈴時 ➡ 拿起話機。

調整鈴聲音量

話機放在主機上時，按下 **機能** (15)。 ➡ 按下 **決定** (7)。

➡ 按一下 **下** (6) 選擇液晶顯示幕 (5) 上的「呼出音量」。 ➡ 按下 **決定**。

➡ 按下 **上/下** 選擇音量等級 (靜音, 音量1~音量4)。 ➡ 按下 **決定** 選定音量等級。

➡ 按下 **停止** (17)。

使用免持通話功能撥打電話

按下 **発信** (10)。 ➡ 撥號。 ➡ 對著麥克風說話。若要結束通話，請按 **発信**。

■ 使用免持通話功能接聽電話

電話響鈴時，➡ 按下 **発信** (10)。➡ 對著麥克風說話。

要結束通話，請按 **発信**。

■ 保留目前的通話

通話時按下 **保留** (8)。(您可以將話機放在主機上。)

■ 重新接聽保留的通話

如果您已將話機放在主機上，請拿起話機。

如果您尚未將話機放在主機上，請再按一次 **保留** (8)。

■ 將保留的通話轉接到話機

通話時按下 **保留** (8)。➡ 按 **1** ~ **4** (4) (您想要轉接的分機號碼)。➡ 接受轉接一方接聽後，將話機放回主機上。

■ 使用 TAM (電話答錄機)

外出時，請按 **留守** (18) 開啟自動答錄指示燈。

(再按一次 **留守** 即可關閉自動應答指示燈。)

➡ 在啓用 TAM 功能後接聽來電時，如果是在日本，電話會自動接聽來電，並且錄製來電留言。

然後 **留守** 指示燈開始閃爍。➡ 回到家後，按下 **留守** 即可播放留言訊息。

留守 燈熄滅表示自動接聽模式已關閉。

要在 TAM 關閉時播放留言，請按 **再生** (17)。

播放留言時，按下 **消去** (14) 可刪除留言。

按住 **消去** 2 秒或更長的時間可刪除所有留言。

※本電話可錄製最多 59 通留言訊息，總留言時間 10 分鐘。

■ 錄製 OGM (答錄系統留言)

話機放在主機上時，按下 **機能** (15)。➡ 按一下 **下** (6) 選擇液晶顯示幕 (5) 上的「留守電操作」。➡ 按下 **決定** (7)。➡ 按下 **決定**。

➡ 按一下 **下** 選擇液晶顯示幕上的「錄音」。➡ 按下 **決定**。

➡ 拿起話機 (1) 以開始錄音。➡ 對著話機說話 (最長 30 秒)。

➡ 按下 **決定**。➡ 按下 **停止** (17)。

■ 手動選擇電話線路類型

話機放在主機上時，按下 **機能** (15)。➡ 按 8 下 **下** (6) 選擇液晶顯示幕 (5) 上的「電話回線」。➡ 按下 **決定** (7)。➡ 按下 **決定**。

➡ 在如下所示的清單上，按下 **上/下** 選擇適用的線路類型。



➡ 按下 **決定**。➡ 按下 **停止** (17)。

線路類型：

プッシュ = 按鍵撥號線路
10PPS = 脈衝撥號線路：10pps
20PPS = 脈衝撥號線路：20pps

快速啓用參考指南


■ 各部位功能說明 (TF-SD1700/SD1730/SD1740 主機)

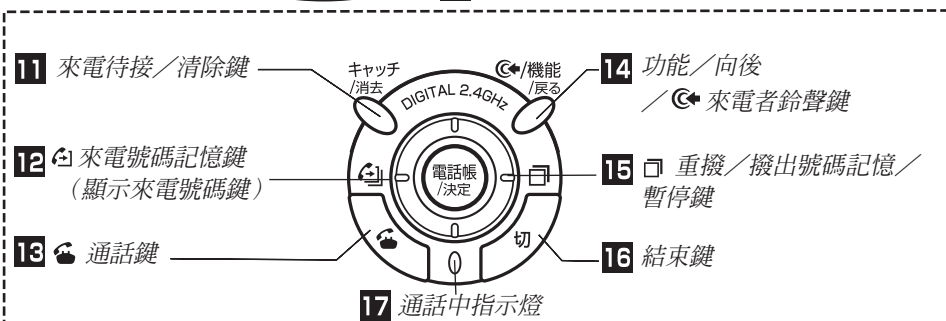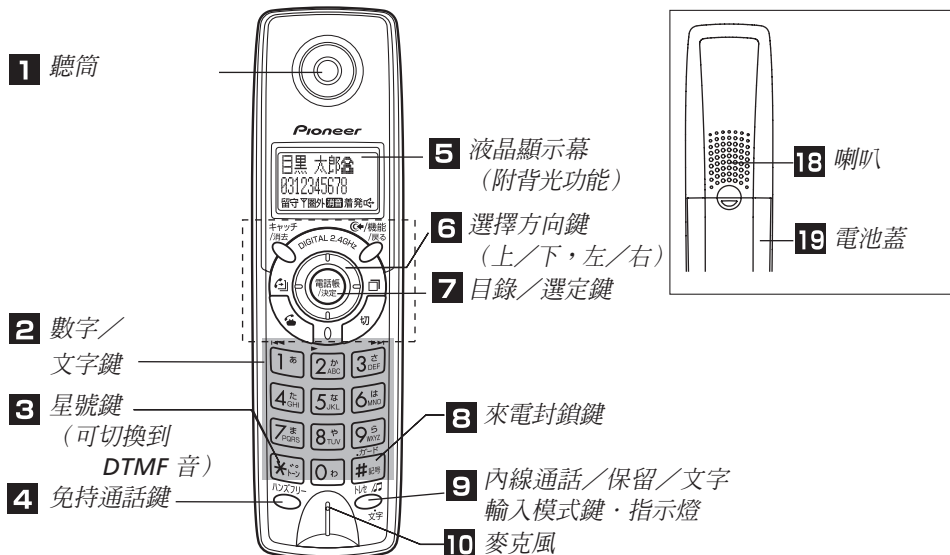

基本操作 (TF-SD1700/SD1730/SD1740 話機)

■ 撥打電話

從話機座上拿起話機或按下  (13)。→ 撥號。




要結束通話，請將話機放回話機座或按下  (16)。

■ 接聽電話



電話響鈴。→ 從話機座上拿起話機或按下  (13)。→ 通話。

要結束通話，請將話機放回話機座或按下  (16)。

■ 調整鈴聲音量

請先按下  (16)，然後再按  (14)。→ 按下  (7)。

→ 按一下  (6) 選擇液晶顯示幕 (5) 上的「呼出音量」。→ 按下  (7)。

→ 按下  選擇音量等級 (靜音，音量1～音量4)。→ 按下  (7)。

→ 按下  (16)。

■ 使用免持通話功能撥打電話

按下 **ハンズフリー** (**4**)。→ 撥號。→ 對著麥克風說話。

要結束通話，請將話機放回話機座或按下 **切** (**16**)。

■ 使用免持通話功能接聽電話

電話響鈴時，請按 **ハンズフリー** (**4**)。→ 對著麥克風說話。

要結束通話，請將話機放回話機座或按下 **切** (**16**)。

■ 保留目前的通話

通話時按下 **保留** (**9**)。

■ 重新接聽保留的通話

按下 **電話** (**13**) 或 **保留** (**9**)。

■ 將保留的通話轉接到主機

通話時按下 **保留** (**9**)。→ 按下 **0** (主機號碼)。

→ 接受轉接一方接聽後，將話機放回話機座或按下 **切** (**16**)。

■ 將保留的通話轉接到另一部話機

通話時按下 **保留** (**9**)。→ 按下 **2** ~ **4** (**2**) (您想要轉接的分機號碼)。

→ 接受轉接一方接聽後，將話機放回話機座或按下 **切** (**16**)。

注意

僅限使用日本標準。本產品使用 **AC100V** 電源。

由於各地的電話線路與電源規定不同，因此本產品無法在日本以外的地區使用。